

8-ми дюймовый настенный домашний
модуль управления для акустики с
подключением к умному дому

SMART HOME MUSIC 2.0



НА БАЗЕ ANDROID 8.1



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Предисловие

Благодарим вас за то, что выбрали наш настенный модуль управления в виде сенсорной панели для воспроизведения музыки и управления системой «умного дома». Все продукты компании проходят строгую проверку перед отправкой с завода и соответствуют гарантиям качества. Настенный домашний модуль управления от нашей компании оснащен 8-дюймовым сенсорным дисплеем высокой четкости (1280*800 IPS с разрешением экрана высокой четкости), многоточечным емкостным сенсорным управлением и системой Android. Так же он поддерживает протоколы DLNA, Airplay и QPlay. С Wi-Fi и Bluetooth, управлением несколькими разделами локальной сети, внутренней связью и другими функциями. Устройство может управлять другими компьютерами для воспроизведения различной музыки через протокол 485. Чтобы облегчить вам установку, ввод в эксплуатацию и использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед установкой и вводом в эксплуатацию и строго следуйте соответствующим процедурам.

steamwater.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SW SMART HOME MUSIC 2.0
Выходная мощность	29*200 Вт
Импеданс динамика	4 - 8 Ом
Поддержка динамиков	2 * (10-25 Вт)/4 * (10-25 Вт) (макс.)
Операционная система	Android 8.1
Процессор	4 nuclear Cortex 1.5GHZ
Встроенная память	8 гб
Оперативная память	1 гб
Дисплей	8"дюймовый сенсорный экран высокой четкости
Разрешение дисплея	1280*800 IPS
Дистанция работы Bluetooth	10 м
USB	OTG USB
THD	0.03% (1Вт.1кГц)
Частота	20 Гц-20 кГц (+/-2Дб)
SNR	98 Дб
Музыкальный формат	MP3, WMA, WAV, AAC, WAW, APE, OGG, и т.д
Видео формат	MPEG-1/2/3/4, RM/RMVB, WMV, MOV, MK, VOB, AVI, 3GP, H, 264, и т.д
Требования к питанию	110-250 В переменного тока
Размер монтажной коробки	86*86*70 мм
Размеры панели модуля	250*133*11 мм


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Основная панель управления - 1шт
- Функциональный блок - 1шт
- Крепёж
- Инструкция / Руководство пользователя

ФУНКЦИОНАЛ

- Многофункциональный модуль центрального управления: с дополнительной диммируемой кнопкой, для монтажа нижнего функционального блока подходят одинарная монтажную коробку 86*86 / двойная монтажная коробка 86*86, которые можно комбинировать в соответствии с требованиями пользователя, а по умолчанию используются двойные 86*86 монтажные коробки.
- Интеллектуальная основная панель управления + нижний функциональный блок
- Этот продукт поддерживает управление "умным домом"
- Воспроизведение музыки, запросов о погоде, детских историй, сценариев с перекрестными помехами, драматических фильмов и т.д., при настройке поддержка Я.Алисы.
- Емкостный сенсорный экран на весь экран, 8-дюймовый IPS-дисплей, разрешение 1280*800.
- Воспроизведение музыки: поддерживает MP3, WAV, WMA, FLAC, DTS, APE, AC3, OGG и другие аудио-форматы.
- Bluetooth: поддержка поиска по мобильному телефону и подключения к хосту, а также поддержка поиска и подключения к Bluetooth динамикам.
- Внешний звуковой вход: поддержка ввода внешнего источника звука в устройство и усиления выходного сигнала.
- Календарь времени: поддержка функции отображения часов и календаря.
- Функция настройки: установите функции, связанные с устройством.
- Функция карты памяти: внешняя TF-карта, поддерживающая объем до 32 Гб.
- Функция USB: внешняя USB-карта, поддерживающая объем до 32 Гб.
- Режимы воспроизведения с несколькими циклами: поддержка одиночного воспроизведения, случайного воспроизведения, последовательного воспроизведения, одиночного цикла и всех режимов воспроизведения с одним циклом.
- Функция отображения времени экранной заставки: после настройки экранной заставки на экране может отображаться общий календарь, лунный календарь, неделя и время.
- Поддержка включения и выключения питания.
- Поддержка обновления встроенного ПО в режиме онлайн.
- Поддержка проводного сетевого подключения витой парой и подключения Wi-Fi.
- 485: Он может поддерживать внешнее управление вводом и выводом внешних интеллектуальных устройств.
- Переключение динамиков: устройство поддерживает переключение между большими(подключенными) и маленькими(встроенными) динамиками и может использовать свои собственные большие и маленькие динамики.


ИНТЕРФЕЙС УСТРОЙСТВА

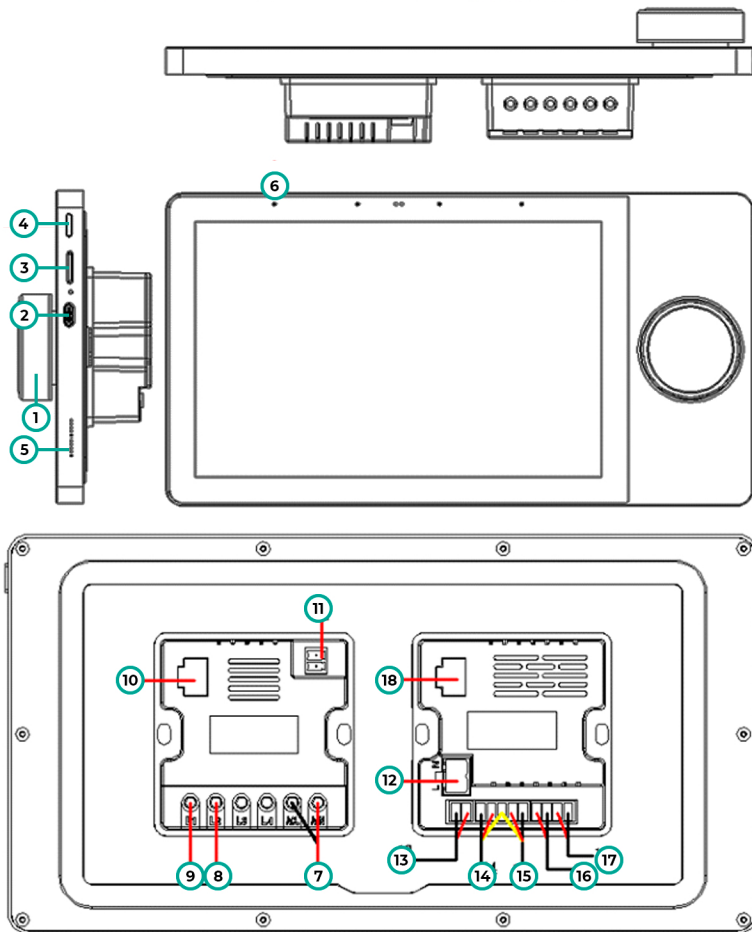

- Вращающаяся кнопка с доп. дисплеем: в соответствии с настройкой программного обеспечения, вы можете регулировать освещение, кондиционер, шторы, громкость и т.д.
- MICRO USB: внешний USB; для обновления.
- TF-карта, можно вставить TF-карту, поддерживающую до 32 гб.
- Кнопка питания: длительное нажатие кнопки включения / выключения питания, короткое нажатие кнопки блокировки экрана / блокировки подключения.
- Встроенный динамик: встроенный небольшой динамик мощностью 2 Вт с отдельным динамиком.
- Микрофонная головка: для передачи голоса.
- Источник бесперебойного питания: подключите источник питания переменного тока напряжением 220 В.
- Управление освещением, максимум 200 Вт на канал.
- Управление освещением, максимум 200 Вт на канал.
- Порт проводной сети (можно использовать только один из двух источников питания).
- Интерфейс 485: управление 485 может осуществляться путем подключения 485A+485B. (Можно использовать только один из двух нижних корпусов).
- Источник питания 220 В (в основном для усилителя мощности).
- Интерфейс 485: управление 485 может осуществляться путем подключения 485A+485B. (Можно использовать только одну из двух нижних оболочек).

14. Кабель аудиовхода: аудио-кабель (трехжильный экранированный кабель, обычно известный как микрофонный кабель) RVVP2X0,5, RVVP2X0,75, подключенный к AUX L+AUX R+GND. Внешний аудиовход.
15. Аудиовыход: аудио-кабель (трехжильный экранированный кабель, обычно известный как микрофонный кабель) RVVP2X0,5, RVVP2X0,75, подключенный к выходу R+OUT L+GND и подключенный к другим усилителям мощности.
16. Звуковой сигнал: кабель звукового сигнала (200 жил) RVH2X100 и RVH2X200 подключен к SPK L+SPK L -, мощность звукового сигнала составляет менее 30 Вт.
17. Звуковой сигнал: кабель звукового сигнала (200 жил) RVH2X100 и RVH2X200 подключен к SPK L+SPK L -, мощность звукового сигнала составляет менее 30 Вт.
18. Порт проводной сети (можно использовать только один из двух источников питания).

Версия подключения 2: (функциональный блок с подключением 4х динамиков)

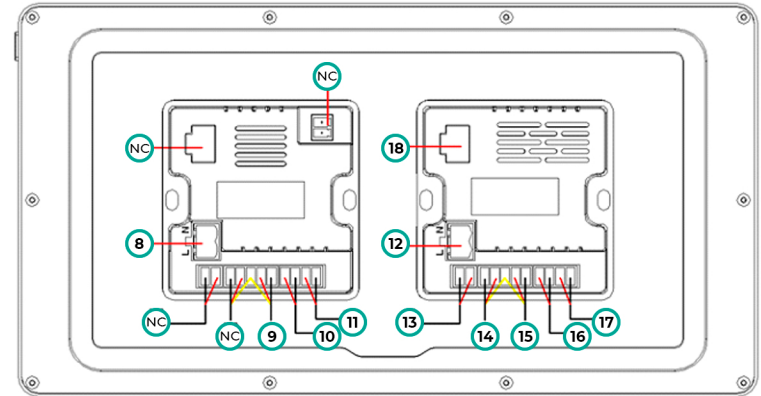

8. Подключите источник питания переменного тока напряжением 90-250 В (в основном для усилителя мощности).
9. Аудиовыход: аудио-кабель (трехжильный экранированный кабель, обычно известный как микрофонный кабель) RVVP2X0,5, RVVP2X0,75, подключенный к выходу R+OUT L+GND и подключенный к другим усилителям мощности.
10. Звуковой сигнал: кабель звукового сигнала (200 жил) RVH2X100 и RVH2X200 подключен к SPK L+SPK L -, мощность звукового сигнала составляет менее 30 Вт.
11. Звуковой сигнал: кабель звукового сигнала (200 жил) RVH2X100 и RVH2X200 подключен к SPK L+SPK L -, мощность звукового сигнала составляет менее 30 Вт.
12. Источник питания 220 В (в основном для усилителя мощности).
13. Интерфейс 485: управление 485 может быть реализовано путем подключения 485A+485B. (Можно использовать только одну из двух нижних оболочек)
14. Кабель аудиовхода: аудио-кабель (трехжильный экранированный кабель, обычно известный как микрофонный кабель) RVVP2X0,5, RVVP2X0,75, подключенный к AUX L+AUX R+GND. Внешний аудиовход.
15. Аудиовыход: аудио-кабель (трехжильный экранированный кабель, обычно известный как микрофонный кабель) RVVP2X0,5, RVVP2X0,75, подключенный к выходу R+OUT L+GND и подключенный к другим усилителям мощности.
16. Звуковой сигнал: кабель звукового сигнала (200 жил) RVH2X100 и RVH2X200 подключен к SPK L+SPK L -, мощность звукового сигнала составляет менее 30 Вт.
17. Звуковой сигнал: кабель звукового сигнала (200 жил) RVH2X100 и RVH2X200 подключен к SPK L+SPK L -, мощность звукового сигнала составляет менее 30 Вт.
18. Порт проводной сети (можно использовать только один из двух источников питания).

Примечание: Любая часть функционального блока может работать независимо

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Советы: пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о модуле управления

Поскольку устройство постоянно обновляет свои функции и программное обеспечение, все зависит от информации о продукте устройства, которая находится в ваших руках!

УСТАНОВКА

1. Вставьте функциональный блок в подготовленное отверстие в стене, используйте монтажную коробку стандарта 86*86*75
2. Провода, которые будут подключены к устройству: многожильный медный провод, коаксиальная линия, аудио-кабель, витая пара/пач-корд заведите в монтажную коробку при ее наличии.
3. Пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком при установке устройства.
4. Не ремонтируйте устройство без разрешения. Если устройство нуждается в ремонте, пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком и попросите его отремонтировать ее профессиональным персоналом.



① Настенный усилитель ② Нижняя панель блока питания в сборе

Этапы установки:

1. Закрепите деталь 1 на в монтажной коробке
2. Совместите деталь 2 с функциональным блоком и защелкните крепления.

